


Frigga (FRI) 77h

Nr. 077 0 008

Frigga (FRI) 77g

Nr. 077 0 033

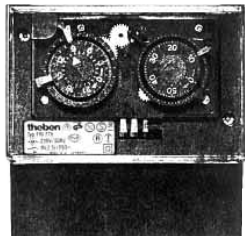


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Información de seguridad: Los aparatos eléctricos deben ser conectados sólo por un instalador electricista. Manipulaciones o modificaciones en los aparatos suponen la anulación de la garantía. Deben respetarse las normas nacionales y especificaciones de seguridad.

Los interruptores horarios cumplen las directivas comunitarias 73/23/EWG (de baja tensión) y 89/336/EWG (perturbaciones electromagnéticas). Si se instalan interruptores horarios junto a otros aparatos eléctricos, debe comprobarse que el conjunto de la instalación no produce interferencias.


1. Comprobar datos

Tensión del motor =
Tensión de la red
Potencia de ruptura no
sobrepasarla

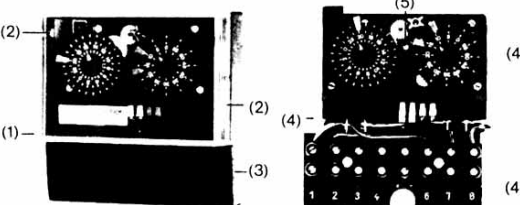


2. Montaje

Quitar del aparato la tapa transparente (1). Soltar los tornillos (2). Quitar la caja (3). Atornillar bien la placa de base, sobre una superficie plana, por sus tres agujeros de sujeción (4). Temperatura ambiente más conveniente para una larga duración: -10°... +50°C.

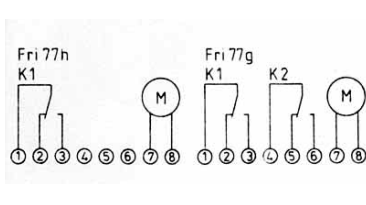

3. Conexión

La conexión se hace de conformidad con los esquemas de conexión de arriba y 5. El mecanismo de marcha arranca en el acto una vez hecha la conexión a la tensión; control de marcha (5).

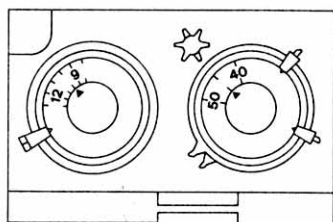


4. Funcionamiento

En el disco de 24 horas se preselecciona la hora (horas) en que deban tener lugar los cierres de contacto breves.

En el disco de 60 minutos se gradúan los tiempos de contacto breves.

5. Símbolos

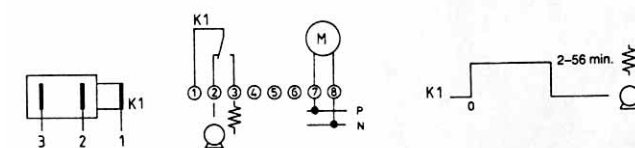


Refrigerar

Descongelar

La clavija verde en el disco de 60 minutos determina el tiempo de duración de la descongelación. Una o varias clavijas rojas en el disco de 24 horas determinan la hora en que deba comenzar la descongelación.

6. Ventilador

La primera clavija verde en el disco de 60 minutos determina la duración del tiempo de descongelación; la segunda clavija verde determina el retardo de la puesta en marcha del ventilador.

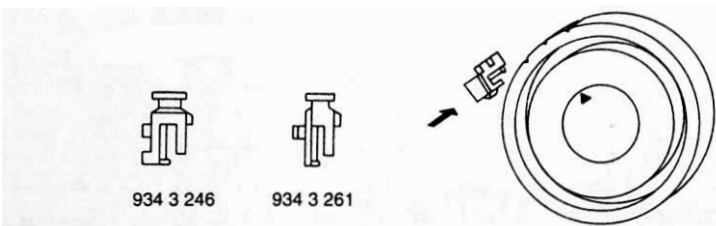

934 3 246

934 3 261

6. Regulación de los tiempos de conmutación



Colocar las clavijas - con la nariz mirando hacia afuera (ver figura de más arriba) - en los discos en las horas de conmutación que se deseen, y hacer presión hacia abajo hasta que engatillen.

Clavija roja - n° de pedido 934 3 246 - para disco de 24 horas; menor intervalo de conmutación: 1 hora.

Clavija verde - n° de pedido 934 3 261 - para disco de 60 minutos; menor intervalo de conmutación: 2 minutos.


7. Ajuste de la hora

Ejemplo de ajuste:
10.45 horas

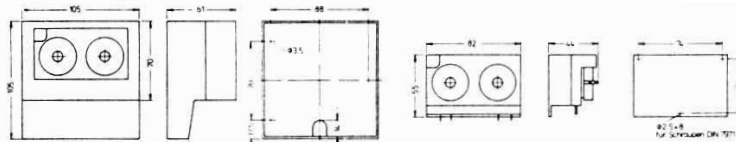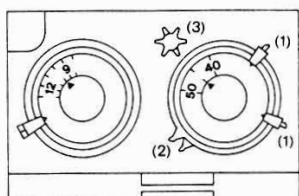

Nr. 077 0 008
Nr. 077 0 033

(Nr. 077 0 801)
(Nr. 077 0 831)

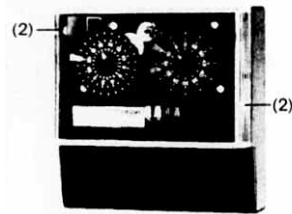

8. Colocación de la caja

Atornillar bien los tornillos (2) y poner la tapa transparente apretando sobre ella.

a) Girar el disco de 60 minutos, en el sentido de las agujas del reloj, a la hora que se desee; al hacer ello, las clavijas (1) y las narices (2) tienen que estar fuera de la zona de engrane de la estrella (3).

b) Poner el disco de 24 horas por lo menos una hora adelantada a la hora correcta - a las 9, por ejemplo -, pero a la hora completa.

c) Dar vueltas al disco de 60 minutos en el sentido de las agujas del reloj hasta que el disco de 24 horas y el disco de 60 minutos indiquen la hora correcta (hora normal), o sea las 10.45, por ejemplo.

Las clavijas del disco de 60 minutos hacen girar también torzosamente medio de la estrella - al disco de 24 horas.